

FDV-DOKUMENTASJON

Myllarguten Modul II LED Lyskaster

Innhold

Produktbeskrivelse – anvendelsesområde.....	2
Tekniske data.....	2
Generelt.....	2
Myllarguten Modul II 100W	3
Myllarguten Modul II 200W	4
Myllarguten Modul II 400W	5
Myllarguten Modul II 600W	6
Anvisninger for drift og vedlikehold.....	7
Montering.....	7
Viktig informasjon	7
Rengjøring	7
Ettersyn og kontroll	7
Miljøpåvirkning.....	8
HMS-referanser	8
Behandlingsmåter for avfall	8
Ansvarlig firma.....	8
Samsvarserklæring	8

Produktbeskrivelse – anvendelsesområde

Myllarguten Modul III er en kraftig og robust lyskaster som dekker de fleste behov for plassbelysning, både fra stativ, mast og på vegg, i tillegg til at den egner seg godt til lyssetting av bygninger og eksteriør.

Lyskasteren leveres komplett med kabel og plugg for tilkobling til 230VAC, og med brakett for montering på vegg eller på stativ/mast.

Tekniske data

Generelt



- Kompakt design og solid konstruksjon
- Lampen er ikke dimbar
- Leveres med opphengsbøyle
- Lampeglass i polykarbonat
- Lampehus i formstøpt, svartlakkert aluminium med rustfrie detaljer
- Kapslingsgrad: IP65
- Lysfarge: 5000K

Økning fra 28000
høsten 2019


Varenr	Beskrivelse	Lysmengde (Lumen)	Lysvinkel	Tilkobling	Fysiske mål (mm)	Vekt (kg)
30103914	Myllarguten Modul II 100W	14000	120°	4m	226x183x102	2,8
30103704	Myllarguten Modul II 200W	32000	60°	kabel	230x242x194	4,1
30103804	Myllarguten Modul II 400W	56000	60°	og	422x243x221	7,6
30103854	Myllarguten Modul II 600W	84000	60°	plugg	422x243x336	10,5

Myllarguten Modul II har god luftgjennomstrømming i kjølefinnene, noe som sikrer god kjøling av lampen. Kjølefinner er laget i aluminium.


Modulene kan justeres innbyrdes, og monteringsbøyle kan settes i ulike posisjoner.

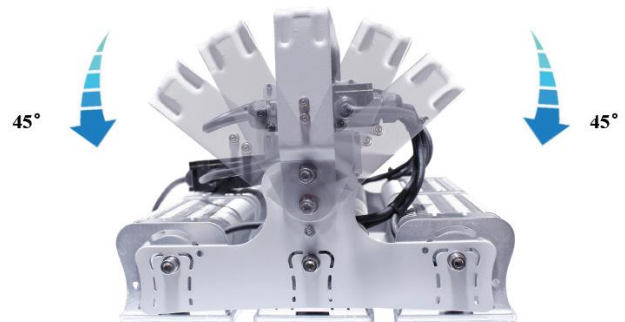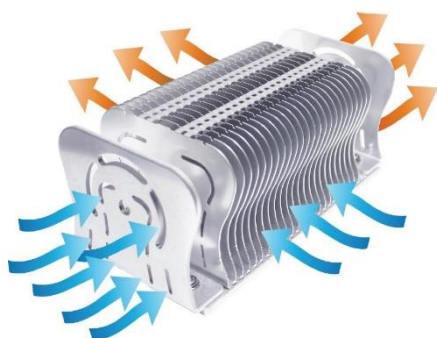



Myllarguten Modul II 100W

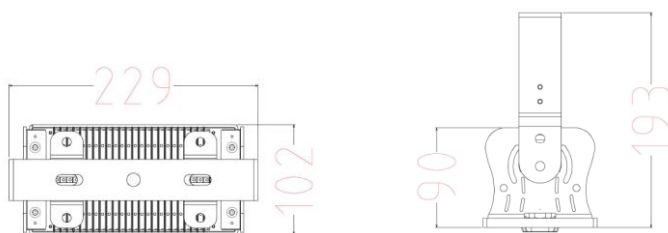


Lysdiagram:

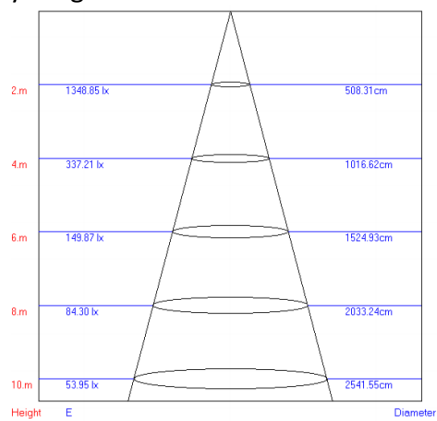



Myllarguten Modul II 200W

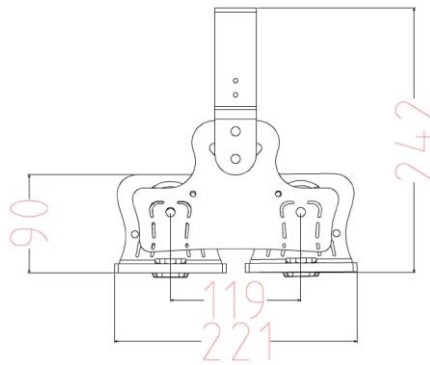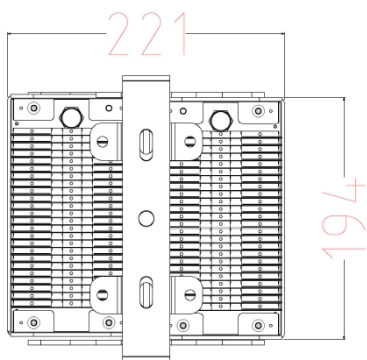


Lysdiagram:

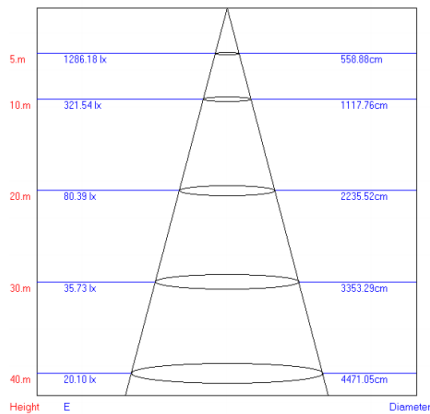



Myllarguten Modul II 400W

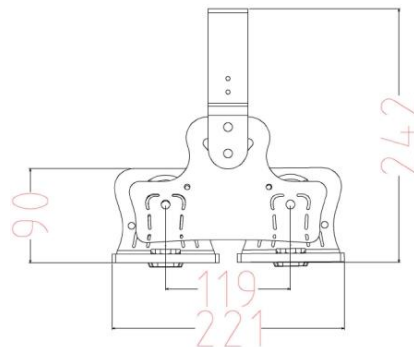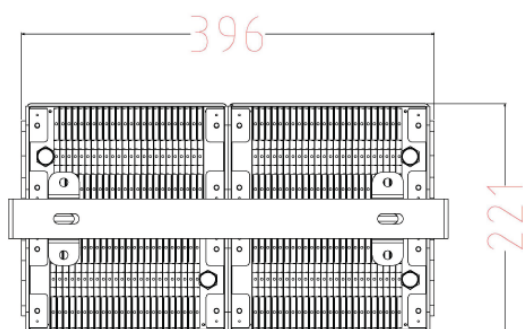


Lysdiagram

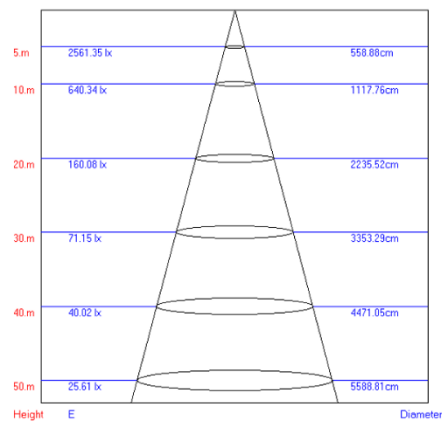

Myllarguten Modul II 600W

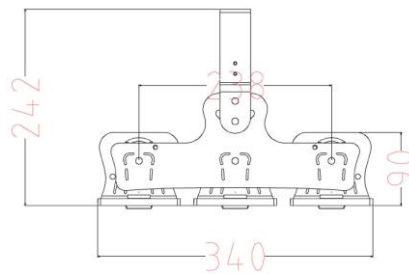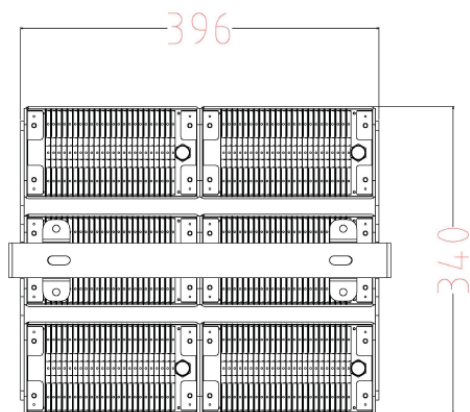

Lysdiagram:

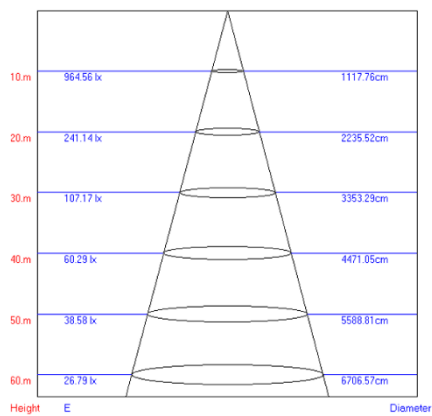

Anvisninger for drift og vedlikehold


Montering

- Undersøk lampen før montering, og ta kontakt med leverandøren ved feil eller mangler.
- Lampen monteres på stativ eller på vegg eller i tak, ved å feste bøylen mot underlaget med passende skruer/bolter.
- Lampen plugges i stikkontakt eller skjøtekabel.
- Slå på lampen og kontroller at den lyser som den skal.
- Dimensjoner på hull i festebøyle:

100W og 200W:



400W og 600W:

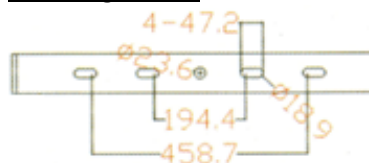

- Pass på at festepunktet (vegg eller stativ) er kraftig nok til å tåle vekten av lampen. Hvis lampen festes i stativ eller mast, må det alltid sørges for tilstrekkelig sikring for å unngå at stativet kan velte.

Viktig informasjon

- Eventuell elektrisk installasjon og/eller reparasjon skal utføres av kvalifisert personell.
- Lyskilden i lampen er ikke utskiftbar. Etter endt levetid for lampen, må lampen skiftes ut.
- Det er viktig at det er god jordforbindelse til lampen.
- Pass på at lampen tilføres riktig spenning. Feil tilført spenning vil kunne ødelegge lampen, og dette dekkes ikke av garanti.
- Minimum avstand fra lampen mot opplyst objekt: 0,3m.
- Ødelagt lampeglass skal bare skiftes av kvalifisert personell.

Rengjøring

Ved behov bør lampen gjøres ren. Før rengjøring skal strømforsyning kobles fra. Rengjøring utføres med støvsuger eller med lett fuktig klut med mild såpe. Etsende vaskemiddel må ikke brukes.

Ettersyn og kontroll

Brukere av lampen skal i sitt daglige arbeid følge med og registrere eventuelle feil og mangler ved lampen. Feil og mangler skal rapporteres til elektroansvarlig. Ved feil eller skader på elektriske

komponenter skal lampen kobles fra strømforsyningen og kontrolleres og eventuelt repareres av sertifisert personell før den tas i bruk igjen.

Lampen er en del av det elektriske anlegget, og kommer derfor inn under kontrollkravene i Internkontroll-forskriften.

Vi anbefaler gjerne våre mobile og stasjonære testestasjoner, se www.holteindustri.no/testapparat.



Miljøpåvirkning

Under normal drift påvirker ikke produktet miljøet.

HMS-referanser

Lampen skal bare vedlikeholdes og repareres av sakkyndig personell.

Behandlingsmåter for avfall

Når lampen skal tas ut av bruk og kondemneres, skal den behandles som EE-avfall.

Holte Industri AS har avtale med Renas AS, og kan ta imot EE-avfall. Lampen kan også leveres inn til ett av de andre mottaksstedene. En oversikt over mottakssteder finnes her: www.renas.no/Mottakssteder.

Ansvarlig firma

Holte Industri AS er ansvarlig for dette produktet.

Kontaktinformasjon:

Holte Industri AS
Håtteitvegen 13
3810 Gvarv
Tlf. 35 95 93 00
www.holteindustri.no
E-post: info@holteindustri.no

Samsvarserklæring

Samsvarserklæring kan lastes ned her:

<http://holteindustri.no/files/Samsvarserklæring-Myllarguten-Modul---Holte-Industri.pdf>