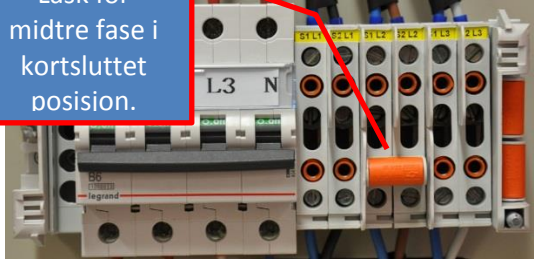
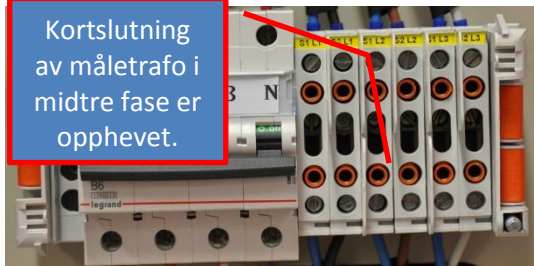


VIKTIG INFORMASJON

OBS: Omkobling skal bare gjøres mens sentralen er spenningsløs

OMKOBLING FRA 400V DRIFT TIL 230V DRIFT 1) Måletrafo på midtre fase må kortsluttes. Dette gjøres ved å legge om lasken på måleromkobleren. 2) Utvendig merking på dør endres fra 400V til 230V. 3) Ved 230V drift er N-leder ikke i bruk.	 Lask for midtre fase i kortsluttet posisjon.
4) For sentraler med jordfeilvarsling: Sikring for jordfeilvarsler slås på, etter at låsen er fjernet	 Sikring for jordfeilvarsler i påslått posisjon, og uten lås montert
5) For sentraler med kommunikasjon: Bryter for valg av enfase driftsspenning til kommunikasjonsutstyr, endres fra posisjon 400V til posisjon 230V. OBS: Feil innstilt bryter kan skade kommunikasjonsutstyret!	 Bryter under lokk: Tilførsel 230V: Posisjon I Tilførsel 400V: Posisjon II OBS: Skal bare betjenes når skapet ikke er spenningsatt
OMKOBLING FRA 230V DRIFT TIL 400V DRIFT 1) Kortslutning av måletrafo på midtre fase oppheves. Dette gjøres ved å legge om lasken på måleromkobleren. Utvendig merking på dør endres fra 230V til 400V.	 Kortslutning av måletrafo i midtre fase er opphevet.
2) For sentraler med jordfeilvarsling: Sikring for jordfeilvarsler slås av, og låsen settes på.	 Sikring for jordfeilvarsler i avslått posisjon, og med lås montert
3) For sentraler med kommunikasjon: Bryter for valg av enfase driftsspenning til kommunikasjonsutstyr, endres fra posisjon 230V til posisjon 400V. OBS: Feil innstilt bryter kan skade kommunikasjonsutstyret!	 Bryter under lokk: Tilførsel 230V: Posisjon I Tilførsel 400V: Posisjon II OBS: Skal bare betjenes når skapet ikke er spenningsatt