

FDV-DOKUMENTASJON

Myllarguten UFO II

Innhold

Gyldighet	2
Produktbeskrivelse – anvendelsesområde.....	2
Tekniske data.....	2
Anvisninger for drift og vedlikehold.....	3
Montering.....	3
Viktig informasjon	3
Følgeark som følger lampa ved levering	4
Rengjøring	4
Ettersyn og kontroll	4
Miljøpåvirkning.....	4
HMS-referanser	4
Behandlingsmåter for avfall	4
Ansvarlig firma.....	5
Produktbilder.....	5
Samsvarserklæring	5

Gyldighet

Denne dokumentasjonen gjelder for

30104215 Myllarguten UFO II 150W LED Lys120° IP66 Lysfarge 4000K m/ 1,5m kabel og plugg



Forgjengeren til denne versjonen (30104210 Myllarguten UFO 150W LED Lys120° IP65 Lysfarge 4000K m/ 2m kabel og plugg) er i salg fram til høsten 2020, men denne versjonen dekkes ikke av denne dokumentasjonen.

Produktbeskrivelse – anvendelsesområde


Myllarguten UFO 150W er en kraftig LED lysarmatur for nedhengt montering i for eksempel verkstedhaller, industrihaller, lager, idrettshaller, messehaller. Myllarguten UFO 150W kan også brukes utendørs (IP66).

Tekniske data

- Kompakt design og slank konstruksjon
- Lampehus i formstøpt svartlakkert aluminium og med rustfrie detaljer
- Leveres Mean Well driver og Lumileds Luxeon 3030 LED
- Lampen er ikke dimbar
- Kapslingsgrad: IP66
- Strålevinkel: 120°
- Lystemperatur: 4000K
- Lysutbytte: 23.000 Lumen
- Leveres med diffust, herdet glass
- Leveres med opphengsøye i rustfritt stål
- Leveres med 1,5m gummikabel og Schuko plugg
- Fysiske mål: 330mmØ. Høyde inkl. feste-øye: 180mm.
- Vekt: 4,4kg

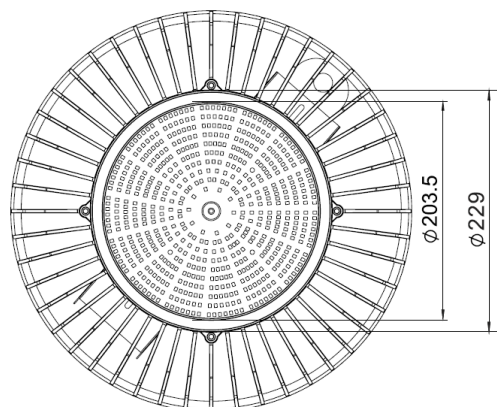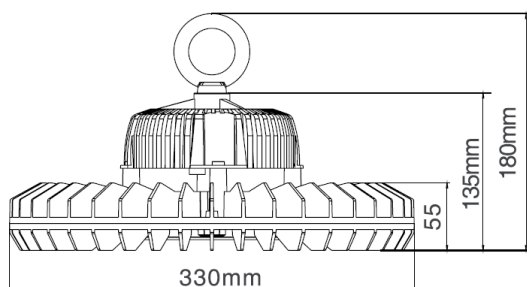

Lysfordeling:

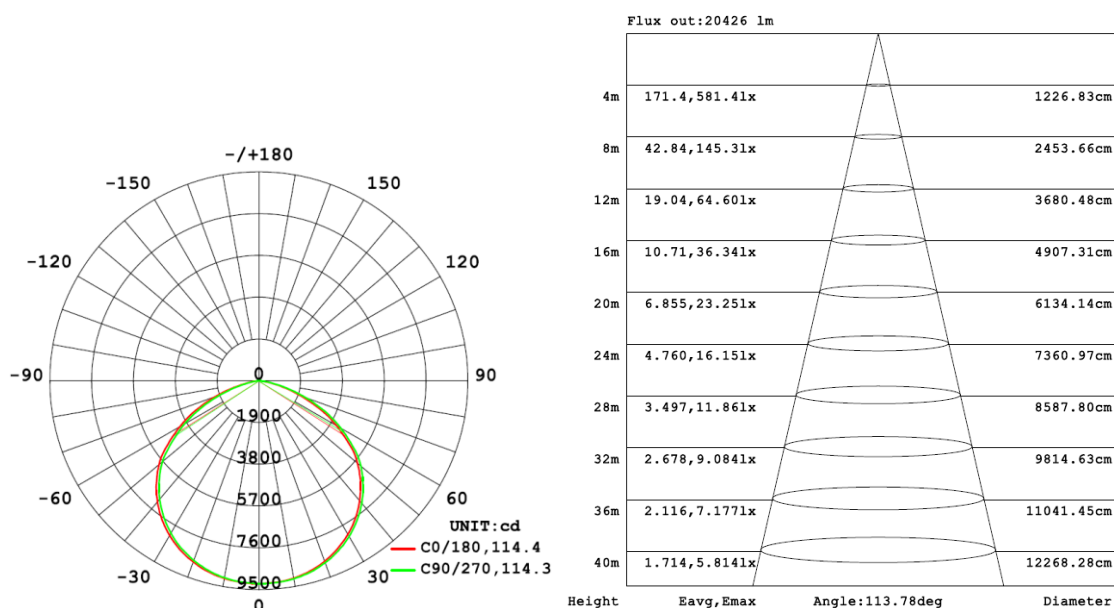

Vær oppmerksom på at lyskurven viser det opplyste arealet og gjennomsnittlig belysning når lyskilden er plassert med ulik distance fra det opplyste arealet.

Anvisninger for drift og vedlikehold

Montering

- Undersøk lampen før montering, og ta kontakt med leverandøren ved feil eller mangler.
- Skru på plass løfteøyet og sprengskive som følger med lampen. Det er viktig at løfteøyet skrues godt til og at sprengskiven strammes til.
- Heng lampen i tak eller himling med kjetting eller wire.
- Lampen plugges i stikkontakt eller skjøtekabel.
- Slå på lampen og kontroller at den lyser som den skal.

Viktig informasjon

- Eventuell elektrisk installasjon og/eller reparasjon skal utføres av kvalifisert personell.
- Lyskilden i lampen er ikke utskiftbar. Etter endt levetid for lampen, må lampen skiftes ut.
- Kabelen som følger med lampen kan ikke skiftes ut. Ved skade på kabelen skal lampen kondemneres.
- Det er viktig at det er god jordforbindelse til lampen.
- Pass på at lampen tilføres riktig spenning. Feil tilført spenning vil kunne ødelegge lampen, og dekkes ikke av garanti.
- Minimum avstand fra lampen mot opplyst objekt: 0,3m.
- Ødelagt lampeglass skal bare skiftes av kvalifisert personell.
- Det må sikres at kjetting/wire og innfesting i tak/himling tåler vekten av lampen og alminnelig bruk av lampen.
- Pass på at det er kjetting/wire som bærer lampen, og at tilførselskabel ikke blir belastet med vekten av lampen.

Følgeark som følger lampa ved levering

Sammen med lampa blir det levert et følgeark. Dette kan lastes ned [her](#).

Rengjøring

Ved behov bør lampen gjøres ren. Før rengjøring skal strømforsyning kobles fra. Rengjøring utføres med støvsuger eller med lett fuktig klut med mild såpe. Etsende vaskemiddel må ikke brukes.

Ettersyn og kontroll

Brukere av lampen skal i sitt daglige arbeid følge med og registrere eventuelle feil og mangler ved lampen. Feil og mangler skal rapporteres til elektroansvarlig. Ved feil eller skader på elektriske komponenter skal lampen kobles fra strømforsyningen og kontrolleres og eventuelt repareres av sertifisert personell før den tas i bruk igjen.

Lampen er en del av det elektriske anlegget, og kommer derfor inn under kontrollkravene i Internkontroll-forskriften.

Vi anbefaler gjerne våre mobile og stasjonære testestasjoner, se www.holteindustri.no/testapparat.



Miljøpåvirkning

Under normal drift påvirker ikke produktet miljøet.

HMS-referanser

Lampen skal bare vedlikeholdes og repareres av sakkyndig personell.

Behandlingsmåter for avfall

Når lampen skal tas ut av bruk og kondemneres, skal den behandles som EE-avfall.

Holte Industri AS har avtale med Renas AS, og kan ta imot EE-avfall. Lampen kan også leveres inn til ett av de andre mottaksstedene. En oversikt over mottakssteder finnes her: www.renas.no/Mottakssteder.



Ansvarlig firma

Holte Industri AS er ansvarlig for dette produktet.

Kontaktinformasjon:

Holte Industri AS
Håtveitvegen 13
3810 Gvarv
Tlf. 35 95 93 00
www.holteindustri.no
E-post: info@holteindustri.no

Produktbilder



Samsvarserklæring

Samsvarserklæring kan lastes ned her: <https://holteindustri.no/amfile/file/download/file/413>