

BRUKSANVISNING OG FDV- DOKUMENTASJON FOR RALLAREN WORKLITE NØDLYS 230V



Innhold

1.0 Innledning.....	2
2.0 Innhold i leveransen	2
3.0 Tekniske data.....	2
4.0 Bruksområde	3
5.0 Garanti.....	3
6.0 Bruk av lampa	3
7.0 Sikkerhet.....	4
8.0 Anvisninger for vedlikehold.....	5
Ettersyn og kontroll	5
9.0 Miljø og ansvar	5
Behandlingsmåter for avfall	5
Ansvarlig firma.....	6
10.0 Produktbilder.....	6

1.0 Innledning



Fare ved feil bruk

- ❖ Rallaren Worklite Nødlis (heretter kalt «enheten» eller «lampa»), skal bare brukes slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen. Hvis enheten brukes på annen måte kan det være risiko for personskade, skade på enheten eller skade på omgivelser.



Opplæring i bruk

Enheten skal bare brukes av personer som

- ❖ Har fått instruksjon i bruk av enheten
- ❖ Har forstått innholdet i denne bruksanvisningen



Enheten skal aldri betjenes av personer som

- ❖ Er alkoholpåvirket
- ❖ Er påvirket av andre rusmidler eller av medikamenter som gir nedsatt vurderingsevne.



Fare ved endringer av enheten

- ❖ Enheten skal aldri bygges om eller på noen måte endres uten at det er klarert med leverandøren. Uautoriserte endringer på utstyret kan føre til risiko for personskade, skade på enheten eller skade på omgivelser.

2.0 Innhold i leveransen

Enheten leveres ferdig montert og klar til bruk, og består av 1 stk. lampe med opphengskrok og påmontert 6m kabel og plugg.

3.0 Tekniske data

31069020 Rallaren Worklite Nødlis 216-6 CEE	
Effekt	25W
Strømtilkobling	230V AC 50Hz
Lysmengde ved normal drift (Lumen)	3990
Lysutbytte (Lumen/W)	145
Lysfarge	5000K
Strømforbruk ved 230V	0,1A
Vekt	2,5kg
Effektfaktor LED	0,98
Lampehus	Pulverlakkert aluminium
Håndtak	Sprøytstøpt polypropylen
Skjerm	Formblåst nøytral polyetylen
Opphengskrok	Rustfritt stål, 5mmØ
Brukstemperaturområde	-40°C - +50°C
Tilførselskabel	6m kabel med påmontert 216-6 CEE plugg
Stikkontaktuttak	1 stk. 216-6 CEE 16A 2p stikk, IP44
Kapslingsgrad	IP44
Fysiske mål	Høyde: 250mm. Diameter: 225mm + stikkontakt
Batterilevetid	180 minutter ved 300 Lumen

31069020 Rallaren Worklite Nødllys 216-6 CEE	
Batterikapasitet og -spenning	2600mAh / 3,7V
Normal ladetid for batteri	3-4 timer

Lampa er 100% resirkulerbar.

Tekniske data kan endres uten forvarsel, og vil følge den teknologiske utviklingen.

4.0 Bruksområde

Rallaren Worklite Nødllys er konstruert for bruk som arbeidslampe som provisorisk installasjon, med nødlysfunksjon. Nødlysfunksjonen gir tilstrekkelig lys til evakuering av lokalet ved strømbrudd.

Lampa er laget for bruk i midlertidig installasjon i forbindelse med bygg- og anleggsarbeider, i omgivelser der kapslingsklasse IP64 er egnet og der det elektriske anlegget er installert i henhold til NEK 400.

Lampa er spesielt godt egnet til bruk sammen med Rallaren 230V LED rekkelyslampe, der Rallaren Worklite Nødllys kobles i rekke med Rallaren 230V LED i faste intervall, slik at man oppnår riktig dekning av nødlysfunksjon for installasjonen.

- Lampa er ikke konstruert for bruk i EX-soner.
- Lampa er ikke konstruert for bruk under vann
- Temperaturområde ved bruk: -40°C - +50°C.

5.0 Garanti

For generell informasjon om garanti, se gjeldende «[Normale salgs- / leveringsbetingelser for Holte Industri AS](#)».

Garanti dekker ikke:

1. Normal bruk og slitasje
2. Feil bruk
3. Manglende overholdelse av instruksjoner i denne bruksanvisningen

All garanti faller bort hvis enheten er reparert eller modifisert av uautorisert personell, eller ved feil bruk.

6.0 Bruk av lampa


Lampa leveres med 6m kabel og 216-6 CEE plugg.



- Lampa tennes ved å koble 216-6 plugg i 216-6 stikkontakt som er sikret med 30mA jordfeilvern.
- Lampa slukkes ved å koble fra 216-6 plugg.

Nødlysfunksjonen:

- Nødlysfunksjonen slås av og på med bryteren på lampen. Når bryteren står i posisjon 0 vil batteriet ikke lades, og nødlyset vil ikke aktiveres ved strømbrytning.
- Sett bryteren i posisjon I for å lade batteriet og aktivere nødlisfunksjonen.
- Når lampen kobles fra strømforsyningen skal bryter for nødlisfunksjonen settes i posisjon 0 (slås av), for å sikre at batteriet ikke lades ut unødige.

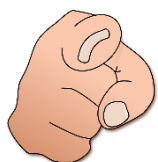

OBS! Bryteren for nødlisfunksjon skal alltid stå i posisjon I (påslått) når lampen er i normal bruk.

7.0 Sikkerhet

- Denne veiledningen må leses grundig igjennom før enheten tas i bruk!
- Dersom enheten installeres, brukes eller repareres på en måte som ikke samsvarer med produsentens henvisninger, vil dennes ansvar opphøre å gjelde.
- Det tas forbehold om endringer av produktet og produktspesifikasjonene.

Generelle sikkerhetsanvisninger:

- Koble fra lampen hvis den er skadet eller hvis det skjer et uhell med den
- Bruk bare originaldeler ved reparasjon
- Følg bruksanvisningen
- Unngå at lampen eksponeres for aggressive kjemikalier
- Eventuell feilsøking og reparasjon skal utføres av kompetent personell

8.0 Anvisninger for vedlikehold

Ved behov bør enheten gjøres ren. Før rengjøring skal strømforsyning kobles fra. Rengjøring utføres med støvsuger eller med lett fuktig klut med mild såpe.

Ettersyn og kontroll

Brukere av enheten skal i sitt daglige arbeid følge med og registrere eventuelle feil og mangler ved enheten. Feil og mangler skal rapporteres til elektroansvarlig. Ved feil eller skader på elektriske komponenter skal enheten kobles fra strømforsyningen og kontrolleres og eventuelt repareres av sertifisert personell før den tas i bruk igjen.

Enheten er en del av det elektriske anlegget, og kommer derfor inn under kontrollkravene i Internkontroll-forskriften.

Flyttbart elektrisk utstyr på byggeplasser og anleggsområder er utsatt for store påkjenninger. Vi har følgende anbefalinger til rutinemessig kontroll:

- Minimum én gang pr år: Fullstendig gjennomgang av utstyret basert på følgende:
 - Visuell kontroll av alle elektriske komponenter (inkludert intern kabling og tilkoblinger), og mekaniske komponenter.
 - Elektrisk testing av alle kurser og funksjoner:
 - Kontroll av jording
 - Måling av isolasjonsmotstand (megging)
 - Lekkasjestrømmåling
 - Testing av kontinuitet i alle ledere (koblingstest)

Elektrisk test av sentralen kan med fordel gjøres med spesiallaget testutstyr, som gjør testingen rasjonell og riktig. Det finnes også utstyr som gir mulighet for lagring og logging av test-data i egne rapporter.

Vi anbefaler gjerne våre [mobile og stasjonære testestasjoner](#).



9.0 Miljø og ansvar

Under normal drift påvirker ikke produktet miljøet.

Enheten skal bare vedlikeholdes og repareres av sakkyndig personell.

Enheten skal bare brukes ihht tekniske spesifikasjoner og anvisninger for bruk.

Behandlingsmåter for avfall

Når enheten skal tas ut av bruk og kondemneres, skal den behandles som EE-avfall.



Holte Industri AS har avtale med Renas AS, og kan ta imot EE-avfall. Sentralen kan også leveres inn til ett av de andre mottaksstedene. En oversikt over mottakssteder finnes her: <http://renas.no/vare-behandlingsanlegg/>.

Ansvarlig firma

Holte Industri AS er ansvarlig for distribusjonen av enheten.

Kontaktinformasjon:

Holte Industri AS
Håtveitvegen 13
3810 Gvarv
Tlf. 35 95 93 00
www.holteindustri.no
E-post: info@holteindustri.no

10.0 Produktbilder

