

# BRUKSANVISNING OG FDV- DOKUMENTASJON FOR HOLTE-KLEMMMA



|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Innhold                           |   |
| 1.0 Innledning.....               | 2 |
| 2.0 Symboler og terminologi ..... | 2 |
| 3.0 Innhold i leveransen .....    | 3 |
| 4.0 Tekniske data.....            | 3 |
| 5.0 Bruksområde .....             | 3 |
| 6.0 Garanti.....                  | 3 |
| 7.0 Funksjon og konstruksjon..... | 3 |
| 8.0 Sikkerhet.....                | 4 |
| 8.2 Sikker montering .....        | 4 |
| 9.0 Vedlikehold og service.....   | 4 |
| 10.0 Avfallshåndtering .....      | 4 |
| 11.0 Produktbilder.....           | 5 |

## 1.0 Innledning



### **Fare ved feil bruk**

- ❖ Holte-klemma (heretter betegnet «produktet») skal bare brukes slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen. Hvis produktet brukes på annen måte kan det være risiko for personskade, skade på produktet eller skade på omgivelser.



### **Opplæring i bruk**

Produktet skal bare brukes av personer som

- ❖ Har fått instruksjon i bruk av produktet
- ❖ Har forstått innholdet i denne bruksanvisningen



### **Produktet skal aldri betjenes av personer som**

- ❖ Er alkoholpåvirket
- ❖ Er påvirket av andre rusmidler eller av medikamenter som gir nedsatt vurderingsevne.



### **Fare ved endringer av produktet**

- ❖ Produktet skal aldri bygges om eller på noen måte endres uten at det er klarert med leverandøren. Uautoriserte endringer på produktet kan føre til risiko for personskade, skade på produktet eller skade på omgivelser.

## 2.0 Symboler og terminologi

Alle punkt som gjelder sikkerhet eller advarsler er tydelig merket i denne bruksanvisningen. Disse symbolene og nøkkelordene brukes:




### **Fare**

Advarsler om situasjoner som kan føre til skade på personer, utstyr eller omgivelser



### **OBS**

Driftsforstyrrelser som kan oppstå som følge av feil bruk.

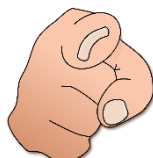

### **Pass på**

Punkt som henviser til nyttig informasjon om bruk av enheten.



### **Kryssreferanser**

Kryssreferanser i bruksanvisningen markeres med dette symbolet eller med kursiv skrift.



Punkt som krever handling

## 3.0 Innhold i leveransen

Produktet leveres komplett, klar til å kunne monteres på festebolt, inkludert sett-skruer.

## 4.0 Tekniske data

Tekniske data kan endres uten forvarsel, og vil følge den teknologiske utviklingen.

## 5.0 Bruksområde

Holte-klemma skal bare brukes for oppheng av Rekkelyslenke.

All annen bruk regnes som feil bruk.



Holte-klemma skal ikke brukes i noen form for løfteprosess.

## 6.0 Garanti

For generell informasjon om garanti, se gjeldende «[Normale salgs- / leveringsbetingelser for Holte Industri AS](#)».

Garanti dekker ikke:

1. Normal bruk og slitasje
2. Feil bruk
3. Manglende overholdelse av instruksjoner i denne bruksanvisningen

All garanti faller bort hvis enheten er reparert eller modifisert av uautorisert personell, eller ved feil bruk.

## 7.0 Funksjon og konstruksjon

Holte-klemma er et tilbehør til Rekkelyslenke, og er konstruert for å kunne henge opp Rekkelyslenka i bolt med mutter. Holte-klemma skal skrus fast i mutteren, og passer til mutter M20 til M24.

Holte-klemma brukes på følgende måte:

- Sett-skrue (5mm Umbraco) skrus så langt ut at det er plass til mutteren i åpningen mellom dem.
- Holte-klemma tres inn på mutteren som sitter på bolten, på en slik måte at ørene på Holte-klemma så godt som mulig ligger i flukt med retningen på Rekkelyslenka.
- Sett-skrue strammes jevnt til rundt bolten. Anbefalt tiltrekkingsmoment: 15Nm.
- Når Holte-klemma er montert på mutteren, kan Rekkelyslenka henges opp i ørene på Holte-klemma.

Holte-klemma montert på mutter på bolt, og med Rekkelyslenka montert i ørene på Holte-klemma:



## 8.0 Sikkerhet

- Denne veiledningen må leses grundig igjennom før produktet tas i bruk!
- Dersom produktet installeres, brukes eller repareres på en måte som ikke samsvarer med produsentens henvisninger, vil dennes ansvar opphøre å gjelde.
- Det tas forbehold om endringer av produktet og produktspesifikasjonene.

## 8.2 Sikker montering

Holte-klemma skal monteres i mutter med tilstrekkelig moment i forhold til tilsiktet bruk.

Tilstrekkelig innfesting av bolt må besørges av montør.

## 9.0 Vedlikehold og service

Ved feil eller mangler på produktet skal det tas ut av bruk. Feil eller mangler kan være:

- Manglende sett-skrue
- Sett-skrue som er defekt og ikke kan brukes
- Skade eller sprekkdannelse i godset i klemma

## 10.0 Avfallshåndtering

Når produktet skal tas ut av bruk og kondemneres, skal det behandles som metallavfall.

## 11.0 Produktbilder

