Holte Industri a.s

Målersentral Universal - Omkobling mellom 400V og 230V

VIKTIG INFORMASJON

OBS: Omkobling skal bare gjøres mens sentralen er spenningsløs

OMKOBLING FRA 400V DRIFT TIL 230V DRIFT

1) Måletrafo på midtre fase må kort-sluttes. Dette gjøres ved å legge om lasken på måleromkobleren.
2) Utvendig merking på dør endres fra 400V til 230V.
3) Ved 230V drift er N-leder ikke i bruk.

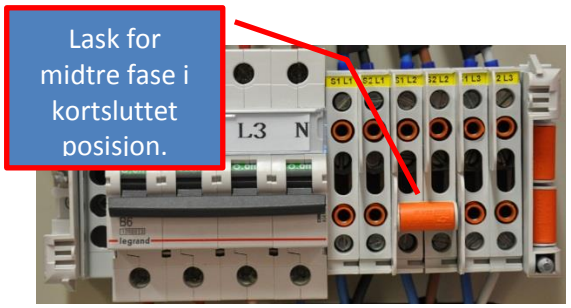

4) **For sentraler med jordfeilvarsling**: Sikring for jordfeilvarsler slås på, etter at låsen er fjernet

5) For sentraler med kommunikasjon: Bryter for valg av enfase driftsspenning til kommunikasjonsutstyr, endres fra posisjon 400V til posisjon 230V.
OBS: Feil innstilt bryter kan skade kommunikasjonsutstyret!

OMKOBLING FRA 230V DRIFT TIL 400V DRIFT

1) Kortslutning av måletrafo på midtre fase oppheves. Dette gjøres ved å legge om lasken på måleromkobleren. Utvendig merking på dør endres fra 230V til 400V.

2) **For sentraler med jordfeilvarsling**: Sikring for jordfeilvarsler slås av, og låsen settes på.

3) For sentraler med kommunikasjon: Bryter for valg av enfase driftsspenning til kommunikasjonsutstyr, endres fra posisjon 230V til posisjon 400V.
OBS: Feil innstilt bryter kan skade kommunikasjonsutstyret!

23.02.18