
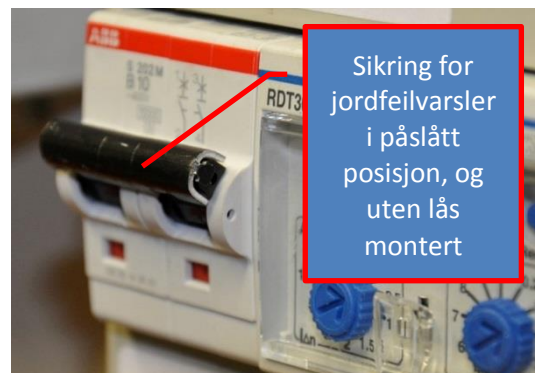


Målersentral Universal - Omkobling mellom 400V og 230V

VIKTIG INFORMASJON

OMKOBLING FRA 400V DRIFT TIL 230V DRIFT

- 1) Måletrafo på midtre fase må kortsluttes. Dette gjøres ved å legge om lasken på måleromkobleren.
- 2) Utvendig merking på dør endres fra 400V til 230V.
- 3) Ved 230V drift er N-leder ikke i bruk.
- 4) **For sentraler med jordfeilvarsling:**
Sikring for jordfeilvarsler slås på, etter at låsen er fjernet

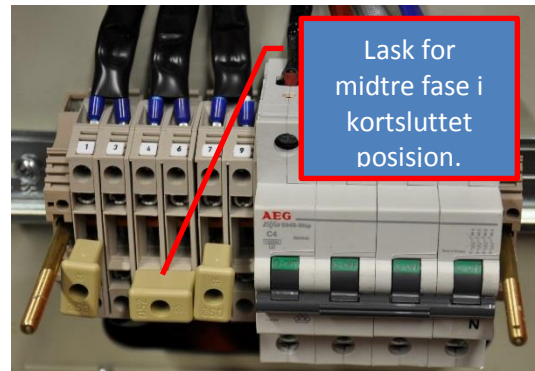

OMKOBLING FRA 230V DRIFT TIL 400V DRIFT

- 1) Kortslutning av måletrafo på midtre fase oppheves. Dette gjøres ved å legge om lasken på måleromkobleren.
- 2) Utvendig merking på dør endres fra 230V til 400V.
- 3) **For sentraler med jordfeilvarsling:**
Sikring for jordfeilvarsler slås av, og låsen settes på.

