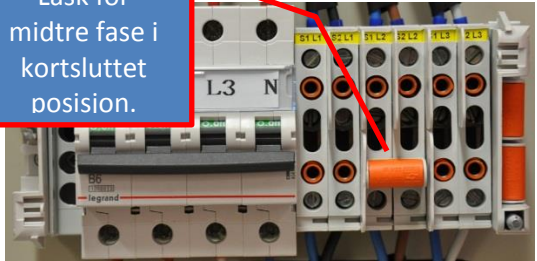


VIKTIG INFORMASJON

OBS: Omkobling skal bare gjøres mens sentralen er spenningsløs

OMKOBLING FRA 400V DRIFT TIL 230V DRIFT 1) Måletrafo på midtre fase må kortsluttes. Dette gjøres ved å legge om lasken på måleromkobleren. 2) Utvendig merking på dør endres fra 400V til 230V. 3) Ved 230V drift er N-leder ikke i bruk.	
4) For sentraler med jordfeilvarsling: Sikring for jordfeilvarsler slås på, etter at låsen er fjernet	
5) For sentraler med kommunikasjon: Bryter for valg av enfase driftsspenning til kommunikasjonsutstyr, endres fra posisjon 400V til posisjon 230V. OBS: Feil innstilt bryter kan skade kommunikasjonsutstyret!	
OMKOBLING FRA 230V DRIFT TIL 400V DRIFT 1) Kortslutning av måletrafo på midtre fase oppheves. Dette gjøres ved å legge om lasken på måleromkobleren. Utvendig merking på dør endres fra 230V til 400V.	
2) For sentraler med jordfeilvarsling: Sikring for jordfeilvarsler slås av, og låsen settes på.	
3) For sentraler med kommunikasjon: Bryter for valg av enfase driftsspenning til kommunikasjonsutstyr, endres fra posisjon 230V til posisjon 400V. OBS: Feil innstilt bryter kan skade kommunikasjonsutstyret!	