


Montering av underspenningsvern på CLK byggvarmere

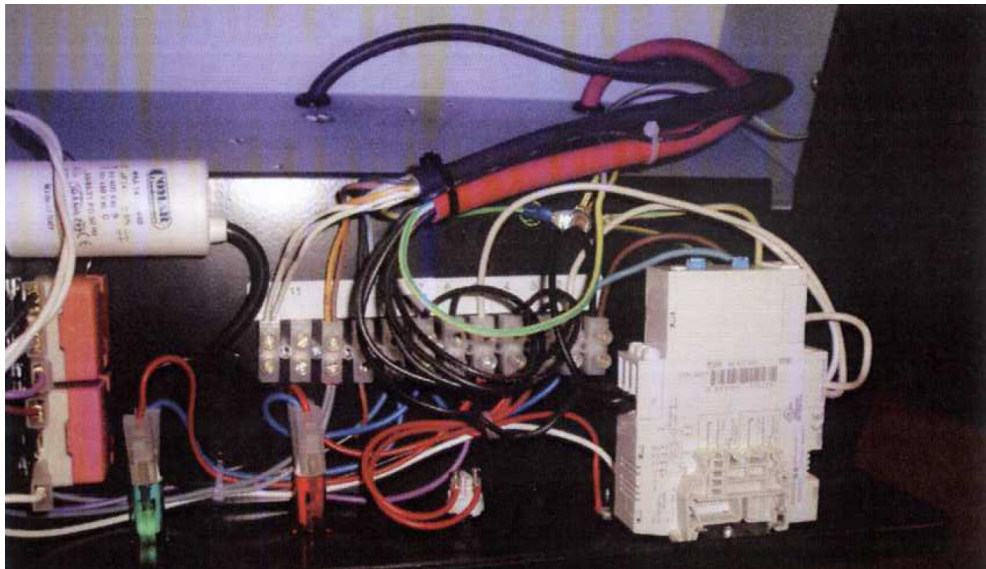

- Frontdeksel med betjeningsknapper og indikatorlamper åpnes og underspenningsvern festes som vist på bildet, på DIN-skinne som poppes fast. Underspenningsvernet «låses fast» på DIN-skinne med 2 stk. endestoppere.
- Det lages hull for indikatorlampe i frontdeksel, som lampen festes i.
- Ledninger til/fra underspenningsvern og indikatorlampe kobles i henhold til koblingsskjema nedenfor:

