


Detaljert beskrivelse for innstilling av vernet PR221 DS for Tmax

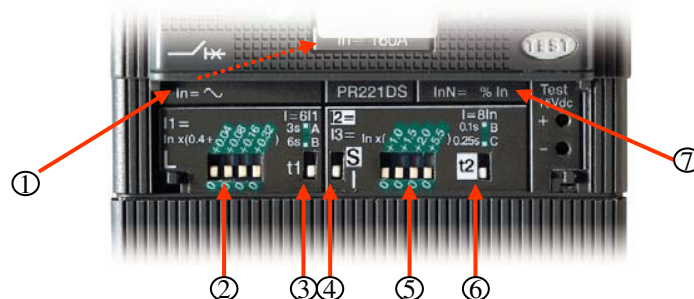

- ① In angir vernets størrelse, og alle innstillinger med hensyn til strøm er relatert til denne verdien
- ② Beskyttelse mot overbelastning -L- utføres ved at bryterne for I1 settes i riktig kombinasjon. Strømføringsvevnen -Iz- for den lederen bryteren skal beskytte bestemmer maksimal innstilling av I1. Betingelse nevnt i NEK 400, 433.1 krever følgende: $I_b \leq I_n \leq I_z$, der I_b er lastens driftsstrøm, I_n er den verdien I1 (på vernet) stilles på og I_z er lederens strømføringsvevne
- ③ Med t1 velges om bryteren skal være kvikk eller treg når den utsettes for overbelastning
- ④⑥ Ved hjelp av denne bryteren velges om det skal være I eller S funksjon på kortslutningsvernet. Hvis S funksjon velges vil det være mulig å velge tidsforsinkelse med t2. Hvis det velges I funksjon vil ikke t2 være aktiv.

S funksjon velges dersom man ønsker best mulig selektivitet ovenfor etterkoblede vern eller det er unormale startstrømmer fra lasten.

I funksjon velges dersom man ønsker en raskest mulig utkobling ved kortslutning og ikke har bruk for tidsforsinkelse
- ⑤ Innstillingen av kortslutningsutløseren (I2 eller I3 – avhengig av valgt funksjon S eller I) settes lavere enn kursens beregnede/målte I_{kmin} (minste kortslutningsstrøm). Betingelse blir som følger : $I_2 (I_3) \leq I_{kmin}$
- ⑦ Her er det angitt hvilken innstilling vernet i N-leder har i forhold vernet i fasene

Eksempel på innstilling av vern PR221DS på ABB SACE Tmax

I1 er innstilling av overbelastningsbeskyttelse

Eksempel:

Vernets størrelse er 100 A


Kabelen etter bryteren tåler en strøm $I_z = 87$ Amp

I1 skal stilles på $87/100 = 0,87 \times I_n$

Innstilling med knappen 0,16 ned og resten opp gir innstilling: **In**

$\times (0,4 + 0,04 + 0,08 + 0,32) = 100 \times 0,84 = 84A$

Dette blir den nærmeste innstilling til 87 A.

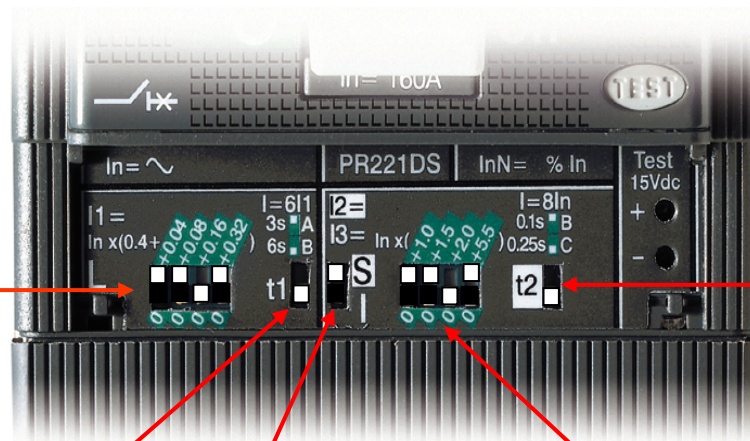

T2 er innstilling av tidsforsinkelse ved kortslutning.

Virker kun når **S=I2** er valgt og tiden velges ut fra startstrømmer og selektivitet

Eksempel: Siden det tidligere i eksempelet er valgt å **S**-funksjon på kortslutningsutløseren kan det velges mellom tidsforsinkelse på 0,1 og 0,25 sekunder.

Velger 0,25 sek for å få best mulig selektivitet. Knappen settes i nedre posisjon

T1 er innstillingen for tregheten på bryteren ved overbelastning

Eksempel: Velger 6 sek fordi det er små kortvarige overbelastninger i anlegget

Knappen settes i nedre posisjon **B**

Denne knappen gir valget mellom å ha en kortslutningsutløser med tidsforsinkelse – **S** – eller momentan utkobling – **I** –

Eksempel : Det ønskes best mulig selektivitet mot etterkoblet bryter i anlegget og derfor velges funksjon **S**

Knappen settes i øvre posisjon

I2 og **I3** er innstilling av kortslutningsutløseren. Velges **S** som kortslutningsutløser blir det automatisk **I2**, og velges det **I** som utløser blir det **I3**.

I2 eller **I3** Innstilles lavere enn beregnet I_{kmin} (minste kortslutningsstrøm)

Eksempel :

I_{kmin} er beregnet til 475A

I2 skal stilles på $475/100 = 4,75 \times I_n$

Knappen + 5,5 settes i nedre posisjon og de andre knappene i øvre posisjon som gir innstillingen $I_n \times (1 + 1,5 + 2) = 100 \times 4,5 = 450A$

Kortslutningsutløseren er da innstilt lavere enn minste kortslutningsstrøm og dette garanterer utkobling når det oppstår en feil på kursen

OBS!!!! For i det hele tatt å kunne innstille vernet må du vite maks. belastning – I_z for kabelen og minste kortslutningsstrøm – I_{kmin} på enden av kursen. Hvis du ikke vet dette og må spanningsette kursen allikevel – så still vernet inn på minimum.