


Innstillinger for Jordfeildetektor ELR-3C

Varenr. 22007041

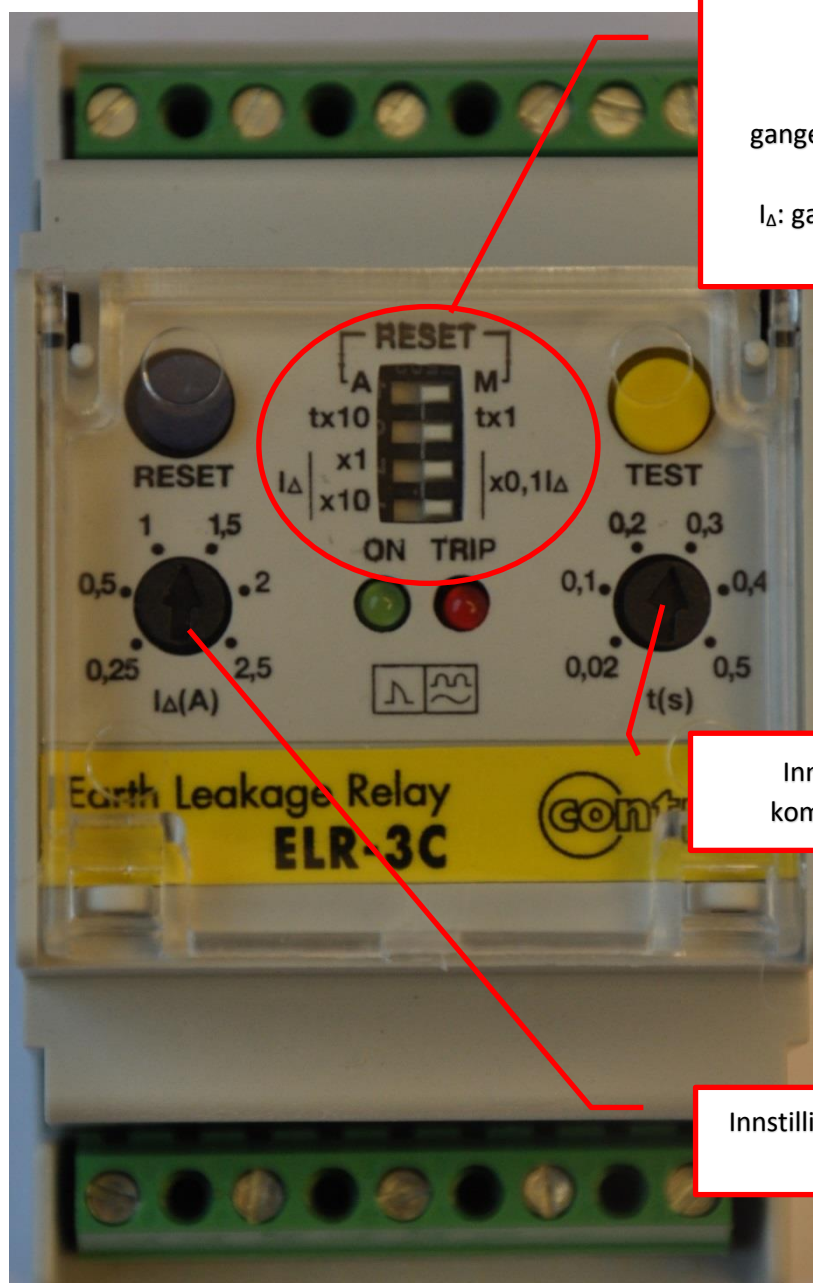

RESET:
A=Automatisk - M=Manuell
t x 10 eller t x 1 :
ganger innstilt verdi på tidsforsinkelsen med
faktoren 1 eller 10
I_Δ: ganger ned/opp innstilt strømverdi med
faktoren 0,1, 1 eller 10.

Innstilling av tidsforsinkelse – gjøres i
kombinasjon med skyvebryter tx10/tx1

Innstilling av strøm – gjøres i kombinasjon med
skyvebryter I_Δ

Standard innstillinger som levert fra Holte Industri AS:

Manuell Reset, 5s utløsetid (t(s)=0,5 og tx10). Utløsestrøm ved varsling: 100mA (I_Δ=1A og bryter x0,1I_Δ + x0,1I_Δ). Utløsestrøm ved utkobling: 500mA (I_Δ=0,5A og bryter x1I_Δ + x0,1I_Δ)

09.01.2017